

HIGHSAFETY

Безопасность для отважных профессий



**ПАСПОРТ
СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ
ВТЯГИВАЮЩЕГО ТИПА
BEKAS (арт. HS-BKS02-1B)**



HIGHSAFETY

000 «Высота - М»

t +7.495.998.1315
e info@high-safety.com
w high-safety.com

125424, г. Москва,
ул. Волоколамское шоссе,
д.73



TP TC 019/2011, ГОСТ Р ЕН 360-2008
ТУ 28.22.18-015-26937632-2017

СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ВТЯГИВАЮЩЕГО ТИПА BEKAS (арт. HS-BKS02-1B)

Ознакомьтесь с паспортом перед началом использования средства индивидуальной защиты!



1. ПРИМЕНЕНИЕ

СИЗ втягивающего типа (СЗВТ) является компонентом страховочной системы обеспечения безопасности работ на высоте.

Представляет собой средство защиты втягивающего типа с функцией самоблокировки.


СЗВТ используется одновременно для обеспечения подвижности пользователя и для защиты от падения (т.е. инспекционные работы, строительство, техническое обслуживание, работы в ограниченном пространстве и т. п.).

Автоматическое средство натяжения и возврата втягивающей ленты.

Карабин на вертлюге присоединяется к элементу крепления страховочной привязи (D-образному кольцу или удлиняющему хлястiku) или к анкерной точке над головой пользователя.

Блокирующее устройство оснащено ленточным амортизатором.

Примечание! Изображения в данном паспорте носят информационный характер. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его технические характеристики.

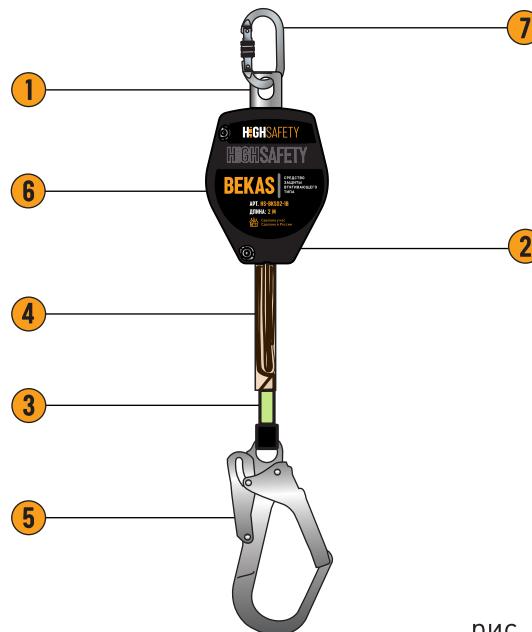

ОБОЗНАЧЕНИЯ

1. Крепежный захват (вертлюг)
2. Корпус
3. Лента
4. Амортизатор
5. Карабин-крюк большой
6. Маркировка
7. Карабин овальный

рис. 1

ОПИСАНИЕ

СИЗ втягивающего типа (рис. 1) состоит из корпуса, ленты и ленточного амортизатора. Оснащено карабином-крюком большим на конце ленты, класса Т, с двойным пальчиковым запирающим устройством (зев: 56 мм) и карабином овалом на вертлюге, класса В, с винтовым запирающим устройством (зев: 18 мм).

Корпус: полиамид.

Лента: полиамидная, толщина 2 мм, ширина 22 мм, длина 1,8 м.

Длина нераскрытоого амортизатора 150 мм.

Длина раскрытоого амортизатора 600 мм

Температура эксплуатации: от -60°С до +60°С.

СЗВТ изготовлено из искробезопасных материалов и является взрывобезопасными (ознакомиться или скачать сертификат соответствия можно на сайте производителя). Маркировка взрывозащиты: IIC Ga T6.

Допускается использовать на объектах со взрывоопасными средами.

2. МАРКИРОВКА

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПИКТОГРАММ (рис.2):

- 1 - Перед использованием провести тщательный визуальный осмотр
- 2 - Фактор падения 0
- 3 - Фактор падения 1
- 4 - Фактор падения 2
- 5 - Перед использованием провести функциональную проверку
- 6 - Допустимый диапазон температур при эксплуатации

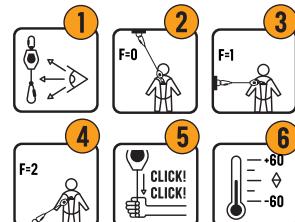


рис. 2



Серийный номер:	ВК-00001
Дата производства:	02 20 21 г

* Дата изготовления и сер. номер вынесены в отдельную наклейку на корпусе СЗВТ.

рис. 3

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ

- К работе на высоте допускаются работники, достигшие возраста восемнадцати лет.
- Работники, выполняющие работы на высоте должны проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры. Работы на высоте не могут выполняться лицом, состояние здоровья которого может повлиять на безопасность, как во время ежедневного использования, так и в случае спасательной операции.

ВНИМАНИЕ! Всегда на месте работ должен находиться план эвакуации на случай экстренных ситуаций.

- Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации.
- Необходимо учитывать опасные факторы, которые могут оказывать влияние на работу средства защиты: фактор падения, фактор отсутствия запаса высоты, фактор маятника при падении, климатические условия, режущие и абразивные воздействия, электропроводность, химические реагенты и пр.

4. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Выполнять какие-либо модификации средства защиты.
2. Выполнять ремонт средства защиты.
3. Использовать средство защиты не по назначению.
4. Совместное использование элементов/компонентов системы, влияющих на свойства безопасности друг друга.
5. Использовать средство защиты с явными дефектами (коррозия, трещины, деформация, разрывы- виды дефектов указаны в «Инструкции по периодической проверке» - п.8).

6. Использовать средство защиты, участвовавшее в останове падения, до письменного разрешения компетентного лица.

7. Превышать разрешенную нагрузку.

Перед каждым применением страховочной системы удостоверьтесь в наличии необходимого свободного пространства под пользователем на рабочем месте (рис. 4).

В страховочных системах, предназначенных для остановки падения, усилие, передаваемое на человека в момент падения, при использовании страховочной привязи не превышает 6 кН.

На рисунке 4 указаны места крепления с факторами падения 0, 1 и 2, а также необходимое свободное пространство под пользователем.

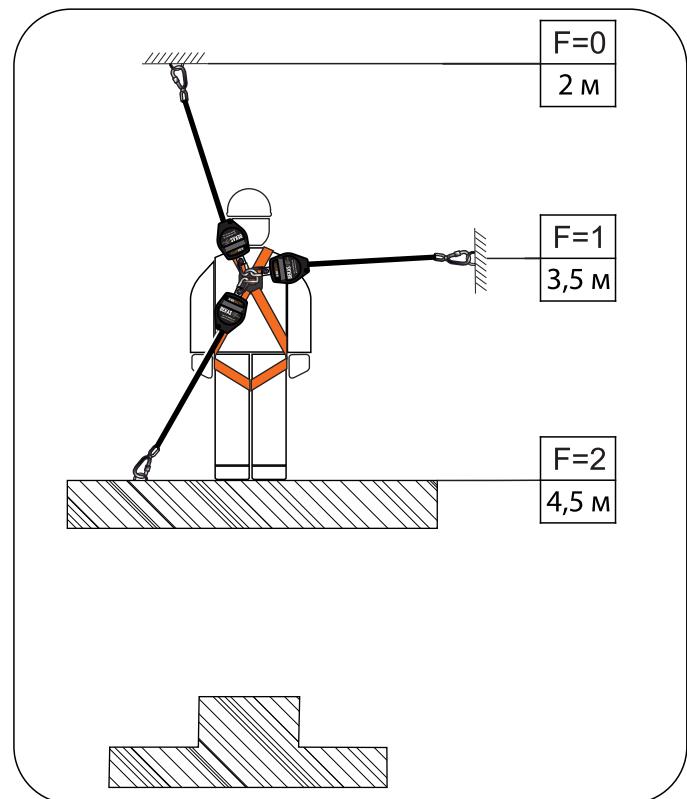


рис. 4

5. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Перед первым вводом средства защиты в эксплуатацию компетентному лицу необходимо убедиться в его рабочем состоянии, а именно:

- Внимательно изучить данный Паспорт.
- Проверить соответствие маркировки на изделии и упаковке.
- Провести тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку СИЗ по методике, указанной в «Инструкции по периодической проверке» - см. п. 8.
- Внести данные в Формуляр и сделать отметку о проведенной проверке. Таким образом компетентное лицо впервые вводит изделие в эксплуатацию. Вся информация о средстве защиты (название, серийный номер, дата ввода в эксплуатацию, информация по осмотрам и выводу из эксплуатации) должна быть указана в Формуляре.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! использовать устройство без заполненного должным образом Формуляра. Ответственность за разработку и заполнение Формуляра несет эксплуатирующая организация.

Работники, допускаемые к работам на высоте, должны проводить тщательный визуальный осмотр выданных им СИЗ до и после каждого использования!

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВНИМАНИЕ!

Когда устройство не эксплуатируется, лента должна находиться в собранном положении. Используйте сигнальный шнур для подтягивания ленты. Не соблюдение правил по эксплуатации ведет к уменьшению фактического срока службы блокирующего устройства и его поломке.

6.1 ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СТРАХОВОЧНОЙ ПРИВЯЗИ (рис. 5)

Для останова падения необходимо присоединять СЗВТ за точку крепления привязи с маркировкой «A» - буква «A» должна быть полностью закрашена (рис. 6, 7).

Обозначения «A/2» или половина буквы «A» означают необходимость соединения одновременно двух, также обозначенных, элементов (рис. 8).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- присоединяться к одиночным точкам, имеющим маркировку «A/2» или половину закрашенной «A»! (рис. 9)
- присоединяться к D-образным кольцам на поясном ремне для останова падения (рис. 10).

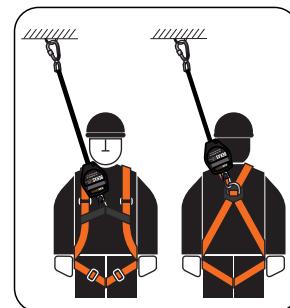


рис. 5



рис. 6

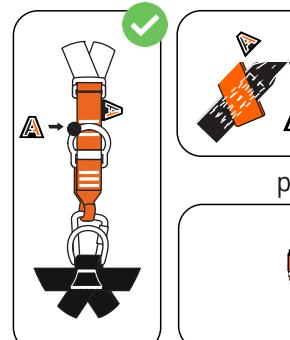


рис. 7

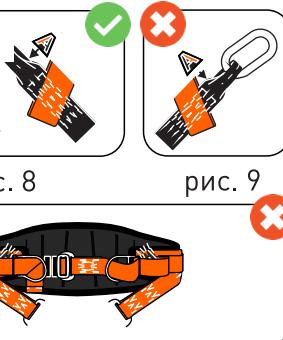


рис. 8

рис. 9

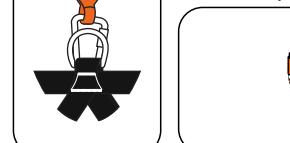


рис. 10

6.2 ПРИСОЕДИНЕНИЕ К АНКЕРНОМУ УСТРОЙСТВУ

На поворотный вертлюг (1) крепится овальный карабин (2).

Далее овальным карабином необходимо присоединиться к D-образному кольцу (3) на спине страховочной привязи.

Карабин (4) крепится к анкерной точке (5) (например, AP004, рис. 11) либо к анкерной петле (6) (например, AP001, рис. 12).

Форма и строение конструкции должны исключать возможность самопроизвольного сползания и отсоединения устройства.

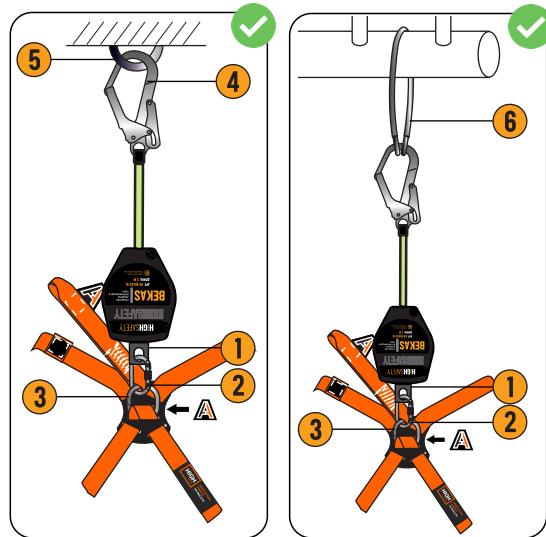


рис. 11

рис. 12

7. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА

Периодические проверки проводятся только компетентным лицом!

Порядок проведения периодических проверок указан в «Инструкции по периодической проверке» - п. 8.

Регулярность проведения проверок определяется исходя из частоты использования средства защиты и влияния вредных и опасных факторов на производстве, но не реже одного раза в 12 месяцев.

Хронология проведения периодических проверок и ремонта отражается в Формуляре с указанием следующих данных:

- 1) даты и деталей каждой периодической проверки и каждого ремонта, фамилии и подписи компетентного лица, которое выполняло периодическую проверку или ремонт;
- 2) следующей запланированной даты периодической проверки.

8. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКЕ

Данная инструкция является пошаговым руководством по проведению осмотров средств индивидуальной защиты от падения с высоты для принятия решения о их вводе и выводе из эксплуатации, техобслуживанию, выбраковке, утилизации.

КТО?



Компетентное лицо - лицо, которое :

- обучено по охране труда при работе на высоте и имеет 3 группу по безопасности работ на высоте (согласно п. 15 Правил по охране труда при работе на высоте (утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 782н от 16.11.2020 г.);



Пользователь - лицо, которое осуществляет применение средства защиты по назначению.

ЧТО?

Проверку проходит каждый элемент устройства.

КОГДА?

Виды проверок	Кем проводятся	Периодичность
плановые		не реже 1 раза в 12 месяцев
внеплановые		дополнительно: в случае применения устройства не по назначению, влияния на него вредных и опасных факторов
эксплуатационные		до и после каждого использования

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОВЕРОК:

При эксплуатационной проверке особое внимание обращают на:

- способность ленты свободно вытягиваться и втягиваться;
- остановку ленты при резком приложении нагрузки;
- общее повреждение корпуса;
- работу запирающего механизма;
- эффективность работы возвратной пружины соединительных карабинов.

Плановая и внеплановая проверки включают в себя те же самые проверки, что и при эксплуатационной проверке, а также:

- визуальную проверку состояния и функционирования СЗВТ;
- внешний осмотр СЗВТ на предмет отсутствия механических повреждений, следов коррозии и деформации;
- проверку наличия маркировок и срока годности изделия.

ХОД ПРОВЕРКИ:

Визуальный осмотр:

1. убедитесь, что средство защиты не подвергалось ремонту, его модификация не менялась.
2. проверьте маркировку на изделии. Она должна быть разборчивой и легко читаться (рис. 13).
3. убедитесь, что срок годности изделия не истек.
4. тщательным образом проверьте корпус на предмет механических, химических и тепловых повреждений (рис. 14). Устройство следует незамедлительно изъять из эксплуатации в случае обнаружения повреждения или деформации отдельных компонентов, отсутствия необходимых болтов или гаек.
5. проверьте ленту на отсутствие повреждений:

- в отсутствии порезов и иных следов механического воздействия (рис. 15);
- в отсутствии признаков термического, химического воздействия (например, точечное изменение цвета);
- лента одной ширины по всей длине, имеет одинаковую гибкость и упругость (рис. 16).



рис. 13



рис. 14

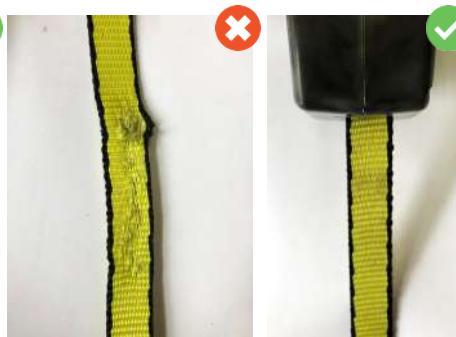


рис. 15

рис. 16

Устройство должны быть немедленно изъято из эксплуатации при обнаружении замятия ленты, увеличения или уменьшения её ширины или длины.

6. проверьте состояние швов на концевых петлях (рис. 17). Все швы на ленте имеют контрастный цвет. Торчащие нитки нельзя обрезать, прижигать.

7. проверьте верхнюю соединительную скобу и карабин-крюк (их заклепки, петли, пружины, запирающие и регулирующие механизмы) на отсутствие механических повреждений, деформацию, коррозию или износ (рис. 18, 19).

В зависимости от условий эксплуатации на поверхности соединительных элементов могут появиться следы коррозии. Если коррозия носит поверхностный характер и не влияет на техническое состояние и работоспособность соединительных элементов, то допускается дальнейшее использование СЗВТ. В случае, если коррозия наносит ущерб прочности нагружаемой системы или ее техническому состоянию, мешает правильной работе затвора и запирающего механизма, средство защиты необходимо немедленно изъять из эксплуатации.



рис. 17



рис. 18



рис. 19

8. проверьте чехол амортизатора (рис. 20). Убедитесь:

- в отсутствии повреждений, порезов и иных следов механического воздействия;
- в отсутствии влаги, грязи или плесени под чехлом;
- амортизатор должен быть целостным и все его элементы должны быть скрыты чехлом.



рис. 20

Функциональная проверка:

- проверьте работу затвора карабина. После спуска запирающего механизма, затвор должен автоматически запирать соединитель. Если затвор не закрывается автоматически, карабин необходимо изъять из эксплуатации. В закрытом положении запирающий механизм должен предотвращать случайное открытие затвора.
- проверьте работу втягивающего и замедляющего механизма посредством натягивания ленты с максимальной силой. При нормальной работе механизма лента блокируется, а при ослаблении защелки, устройство свободно скручивает ленту (втягивает её) (рис. 21).
- проверьте соединение между амортизатором и лентой.

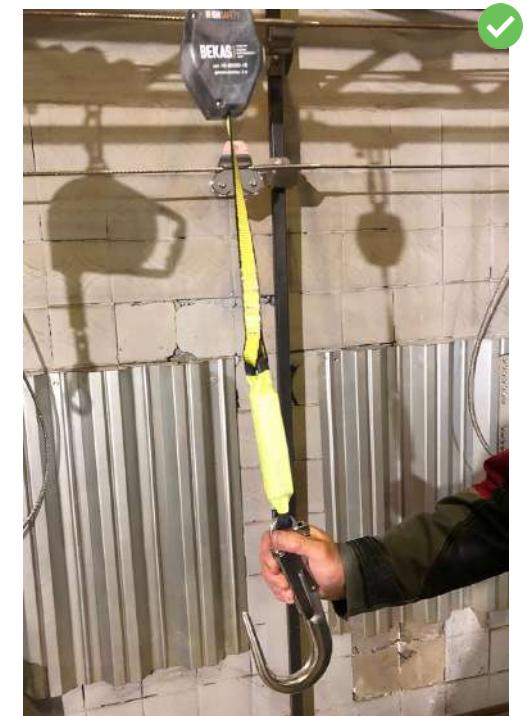


рис. 21

КУДА?

Отметка о периодической проверке заносится в Формуляр.

РЕЗУЛЬТАТ

Устройство, имеющее признаки повреждения (трещины, деформации элементов, разрывы, признаки гниения, прожоги, следы химических продуктов и пр.), должно быть изъято из эксплуатации.

Если невозможно сделать четкое заключение о состоянии изделия, его отправляют на проверку изготовителю или его аккредитованному представителю для принятия решения о возможности дальнейшего использования.

9. ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Для очистки устройства хорошо подходит обычная теплая вода и слабощёлочные чистящие средства (например, мыло). Очистить устройство необходимо с помощью тряпки, ветоши, смоченной в теплом мыльном растворе, смыть раствор и насухо протереть. Устройство не разбирать! Чистить только снаружи.

Не следует применять высокоабразивные или содержащие металл губки и моющие средства, которые могут поцарапать или иным образом повредить материалы СЗВТ. Запрещено при чистке использовать щелочи, кислоты и растворители.

10. СРОК СЛУЖБЫ, ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Перед вводом в эксплуатацию средство защиты хранится в чистом сухом месте, в условиях не допускающих возникновения механических или химических повреждений.

СЗВТ должны транспортироваться в специальной упаковке, обеспечивающей защиту от механических, химических и других повреждений, природных и климатических воздействий.

Срок хранения - 10 лет с даты изготовления. Дата изготовления - см. на изделии.

Срок годности (службы) - 10 лет с даты изготовления, учитывая срок хранения и при условии проведения периодических проверок ежегодно компетентным лицом.

Гарантийный срок составляет 1 год с даты продажи. Гарантия распространяется только на брак изготовителя и дефекты материалов, выявленные в ходе периодического осмотра и функциональной проверки, при условии соблюдения правил настоящего паспорта.

Фактический срок службы СИЗ может быть сокращен при не соблюдении условий настоящего паспорта в части правил эксплуатации, ухода, упаковки, транспортировки и хранения, частоты и условий использования, применению не по назначению, в результате естественного износа.

После окончания срока годности (службы) / после окончания срока хранения - вывести из эксплуатации, утилизировать в соответствии с требованиями ФЗ РФ «Об отходах производства и потребления» или локального законодательства.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
141800, Россия, Московская обл., г. Дмитров, ул. Профессиональная, 169.

[Перейти на сайт производителя](#)



ФОРМУЛЯР

Модель: BEKAS, HS-BKS02-1B					
Тип устройства: Средство защиты втягивающего типа					
Серийный номер:		Дата изготовления:			
Производитель: ООО «Высота-М»		Контактные данные (адрес, телефон, e-mail, веб-сайт): 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73 тел.: + 7 (495) 998 1315, E-mail: info@high-safety.com, www.high-safety.com			
ОТМЕТКИ О ВВОДЕ / ВЫВОДЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПЕРИОДИЧЕСКИМ ПРОВЕРКАМ					
Дата	Причина внесения записи	Обнаруженные дефекты	ФИО и подпись компетентного лица	След. запланированная дата период. проверки	Результат проверки (продолжить / вывести из эксплуатации)

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ / ВЫВОДЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПЕРИОДИЧЕСКИМ ПРОВЕРКАМ

Дата	Причина внесения записи	Обнаруженные дефекты	ФИО и подпись компетентного лица	След. запланированная дата период. проверки	Результат проверки (продолжить / вывести из эксплуатации)

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ / ВЫВОДЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПЕРИОДИЧЕСКИМ ПРОВЕРКАМ					
Дата	Причина внесения записи	Обнаруженные дефекты	ФИО и подпись компетентного лица	След. запланированная дата период. проверки	Результат проверки (продолжить / вывести из эксплуатации)

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ / ВЫВОДЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПЕРИОДИЧЕСКИМ ПРОВЕРКАМ					
Дата	Причина внесения записи	Обнаруженные дефекты	ФИО и подпись компетентного лица	След. запланированная дата период. проверки	Результат проверки (продолжить / вывести из эксплуатации)