

7. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА

Периодические проверки проводятся только компетентным лицом!
Регулярность проведения проверок определяется, исходя из частоты использования средства защиты и влияния вредных и опасных факторов на производстве, но не реже одного раза в 12 месяцев.
Хронология проведения периодических проверок и ремонта отражается в идентификационной карте с указанием следующих данных:
1) даты и деталей каждой периодической проверки и каждого ремонта, фамилии и подписи компетентного лица, которое выполняло периодическую проверку или ремонт;
2) следующей запланированной даты периодической проверки.
Для выявления дефектов средств защиты необходимо проводить тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку СИЗ согласно методике, указанной в «Инструкции по периодической проверке».
Согласно п. 95 Правил по охране труда при работе на высоте, работодатель обеспечивает регулярную проверку исправности систем обеспечения безопасности работ на высоте в соответствии с указаниями в их эксплуатационной документации. **Динамические и статические испытания СИЗ от падения с высоты с повышенной нагрузкой в эксплуатирующих организациях не проводятся.**

8. ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Устройство можно очистить с помощью моющих средств, применяемых с водой, или масляных моющих растворов. Не применять кислотные и щелочные растворы. В случае необходимости можно нанести смазку на зажимной винт кронштейна.

9. ПРАВИЛА, УСЛОВИЯ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ

Перед вводом в эксплуатацию средство защиты хранится в чистом сухом месте, в условиях, не допускающих возникновения механических или химических повреждений.
Дата изготовления – см. на изделии. Срок годности – не ограничен. Рекомендуется каждый год проводить инспекционный контроль изделия производителем или его уполномоченным представителем. Утилизация согласно требованиям местного законодательства. Гарантийный срок составляет 4 года с даты ввода в эксплуатацию. Гарантия распространяется только на брак изготовителя и дефекты материалов, выявленные в ходе периодического осмотра, при условии соблюдения правил настоящей инструкции. Фактический срок использования СИЗ может быть сокращен при несоблюдении условий настоящей инструкции в части правил эксплуатации, ухода, упаковки, транспортировки и хранения, частоты и условий использования, использования не по назначению, в результате естественного износа.

ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ КАРТА				
Модель и тип снаряжения				
Артикул		Серийный номер	ФИО пользователя	
Производитель		Адрес	Телефон, факс, email, веб-сайт	
Год изготовления		Дата покупки	Дата ввода в эксплуатацию	
Прочая релевантная информация (например, № карты)				
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ И РЕМОНТ				
Дата	Причина внесения записи (периодическая проверка или ремонт)	Обнаруженные дефекты, проведенные виды ремонта, прочая информация	Фамилия и подпись компетентного лица	Следующая запланированная дата периодической проверки

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

125476
Россия, г. Москва,
ул. Василия Петушкова, д. 21, к. 1

+7 495 787-90-30
inform@technoavia.ru
www.technoavia.ru



СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ
АНКЕРНАЯ ТОЧКА AP171 (КЛАСС В)

ТР ТС 019/2011, EN 795
ГОСТ EN 795-2014

ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИЗ!

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Анкерная точка AP171 является адаптером, который облегчает установку самотормозящего устройства FastBlock 25R (спасательное подъемное устройство) на трипод ТТА. Кронштейн расположен на ноге трипода и может быть прикреплен к нему постоянно. Устройство FastBlock 25R можно быстро установить на кронштейн без использования какого-либо инструмента. Трипод можно сложить для транспортировки без необходимости демонтажа AP171.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПИСАНИЕ (рис. 1)

Материал: оцинкованная сталь.
Масса: 2,9 кг.
Статическая прочность: мин. 14 кН.
Температура эксплуатации: от –60 до +50 °С.
Испытано с грузом: 150 кг.

- ОБОЗНАЧЕНИЯ:**
- 1. Корпус (сталь оцинкованная)
 - 2. Фиксатор (сталь оцинкованная)
 - 3. Зажимной винт
 - 4. Штифт
 - 5. Трос безопасности
 - 6. Маркировка
 - 7. Переносной штатив-тренога ТТА (трипод)
 - 8. Ролик PL101
 - 9. FastBlock 25R
 - 10. Анкерная точка AP171

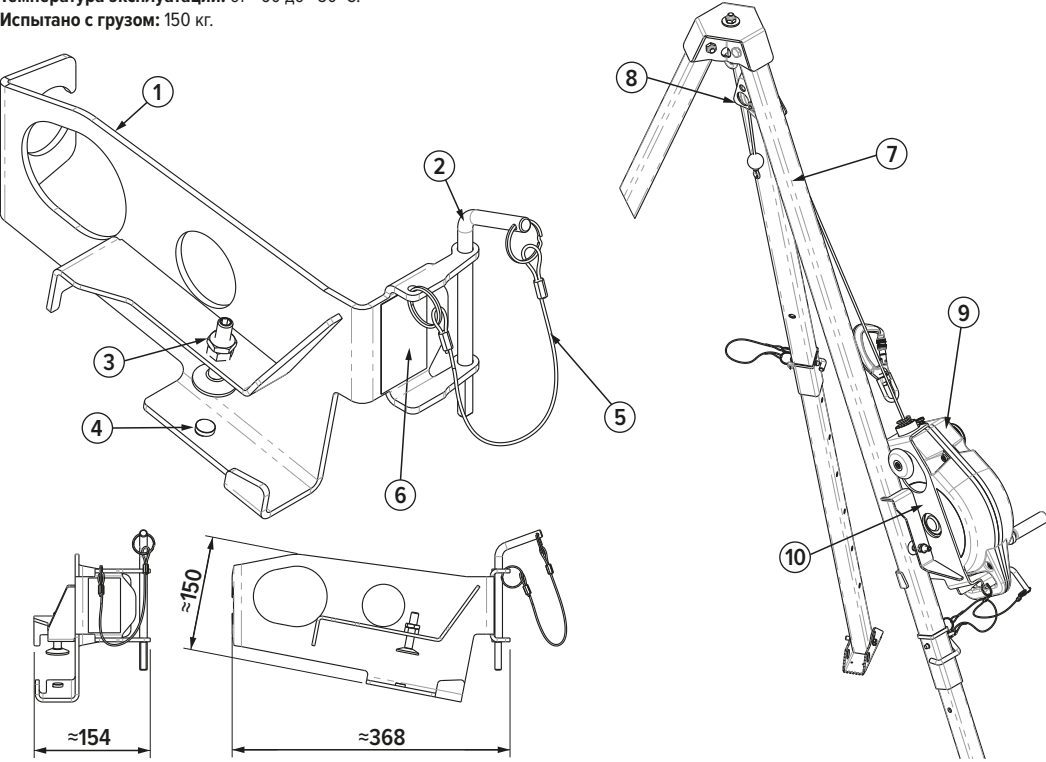


Рис. 1

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ

- К работе на высоте допускаются работники, достигшие возраста восемнадцати лет.
- Работники, выполняющие работы на высоте, в соответствии с действующим законодательством должны проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры. Работы на высоте не могут выполняться лицом, состояние здоровья которого может повлиять на безопасность, как во время ежедневного использования, так и в случае спасательной операции. Всегда на месте работ должен находиться план эвакуации на случай экстренных ситуаций.
- Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации.
- **Необходимо** учитывать опасные факторы, которые могут оказывать влияние на работу средства защиты: фактор падения, фактор отсутствия запаса высоты, фактор маятника при падении, климатические условия, верхние и нижние температурные пределы, режущие и абразивные воздействия, электропроводность, химические реагенты, проведение или обводка стропов или спасательных тросов по острым краям или вокруг них.

3. МАРКИРОВКА (рис. 2)

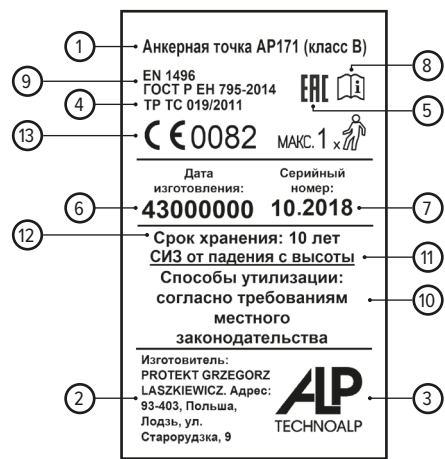


Рис. 2

4. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Запрещается:

1. Выполнять какие-либо модификации СИЗ без письменного разрешения производителя. Любой ремонт может выполняться только производителем или его авторизованным представителем.
2. Использовать средства защиты не по назначению.
3. Совместное использование элементов системы, влияющих на свойства безопасности друг друга.
4. Использовать СИЗ с явными дефектами (коррозия, трещины, деформация).
5. Использовать средство защиты, участвовавшее в остановке падения, до письменного разрешения компетентного лица.
6. Превышать разрешенную нагрузку.

Необходимо во время работы с устройством использовать дополнительные средства защиты от падения с высоты. Страховочная привязь является единственным приемлемым устройством удержания тела, которое может использоваться в страховочной системе для остановки падения. Подсоединение соединительно-амортизирующей подсистемы к работнику осуществляется за точку крепления, имеющую маркировку «А». Обозначения типа «А/2» или половина буквы «А» означают необходимость соединения одновременно двух так же обозначенных элементов. Запрещается присоединять систему защиты к одиночной точке крепления, обозначенной «А/2» или половиной буквы «А» (рис. 3).



Рис. 3

Перед каждым применением страховочной системы удостоверьтесь в наличии свободного пространства под пользователем на рабочем месте.

5. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Перед первым вводом средства защиты в эксплуатацию компетентному лицу необходимо убедиться в рабочем состоянии СИЗ, а именно:

- Внимательно изучить данную инструкцию.
- Проверить соответствие маркировки на изделии и упаковке.
- Внести данные в идентификационную карту и сделать отметку о вводе в эксплуатацию. Вся информация о средствах защиты (название, серийный номер, даты покупки и ввода в эксплуатацию, информация по ремонту, осмотрам и выводу из эксплуатации) должна быть указана в идентификационной карте. Запрещается использование устройства без заполненной должным образом идентификационной карты. Ответственность за заполнение идентификационной карты несет эксплуатирующая организация.
- Занести данные о СИЗ и работнике, которому оно выдается, в «Журнал учета СИЗ».
- Провести тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку СИЗ по методике, указанной в «Инструкции по периодической проверке».

Работники, допускаемые к работам на высоте, должны проводить тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку выданных им СИЗ до и после каждого использования.

6. МОНТАЖ (рис. 4)

- Чтобы установить монтажный кронштейн AP171, требуется торцевой гаечный ключ шестигранный 6 мм и плоский гаечный ключ 17 мм. Чтобы установить кронштейн на опоре трипода, выполните следующие действия (см рис ниже):
1. Поместите кронштейн AP171 на опоре трипода. Вставьте штифт 1 кронштейна в отверстие 2, расположенное в нижней части опоры трипода.
 2. С помощью торцевого гаечного ключа шестигранный 6 мм 3 поверните зажим 4.
 3. С помощью плоского гаечного ключа 17 мм 5 затяните контргайку 6.

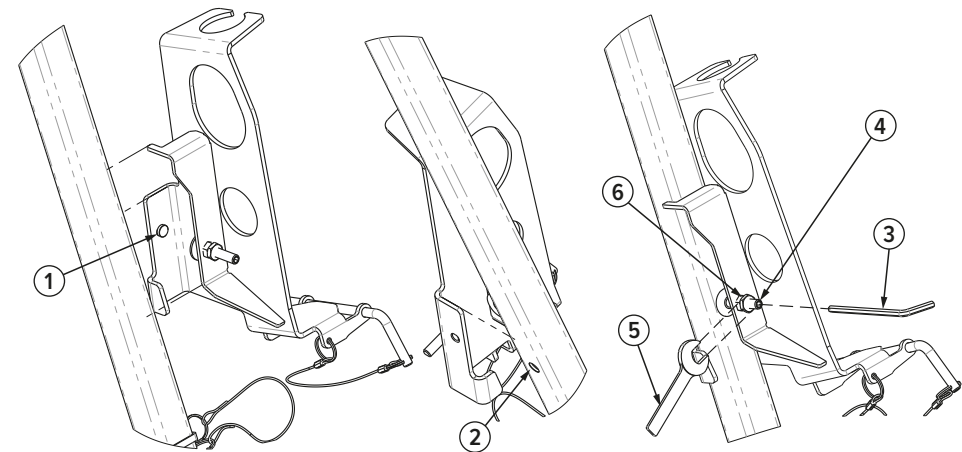


Рис. 4

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Перед каждым применением оборудования пользователь должен произвести визуальный осмотр, чтобы убедиться, что устройство находится в исправном состоянии. Во время осмотра перед использованием следует проверить, нет ли каких-либо деформаций, трещин, износа, коррозии, особое внимание обратить на нормальный вид и действие фиксатора.
2. Следует немедленно отказаться от использования устройства в случае возникновения каких-либо сомнений по поводу его состояния и безопасной эксплуатации, и после предупреждения падения. Повторное использование возможно только после детального технического осмотра, подтвержденного в письменной форме уполномоченным лицом сервисного центра производителя (например, в Эксплуатационной карте).
3. При транспортировке и хранении устройство следует защитить от: деформации или разрушения, открытого огня или воздействия агрессивных химикатов.
4. Запрещается использование кронштейна AP171 с какими-либо дефектами (как, например, коррозия, трещины или деформации).
5. Запрещается закрепление к кронштейну AP171 больше чем одного человека и удерживание каких-либо грузов.