90023889 – NU307-05 – 04/19

Honeywell

NORTH®

COMMANDER

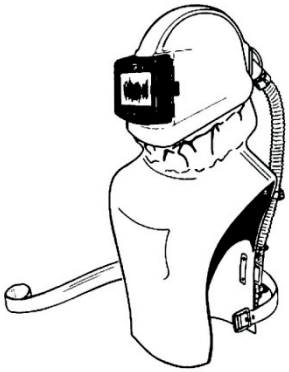

INSTRUCTIONS	EN
تعليمات	AR
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA	CZ
BRUGSANVISNING	DA
BEDIENUNGSANLEITUNG	DE
INSTRUCCIONES DE USO	ES
KÄYTTÖOHJE	FI
NOTICE D'UTILISATION	FR
LIBRETTO D'ISTRUZIONI	IT
GEBRUIKSAANWIJZING	NL
BRUKSANVISNING	NO
INSTRUKCJA	PL
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO	PT
ИНСТРУКЦИЯ	RU
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA	SK
BRUKSANVISNING	SV
TALİMATLAR	TR

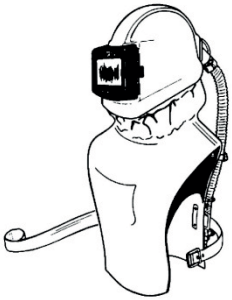

1

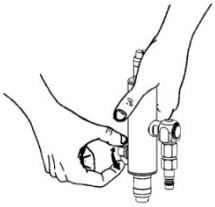

2

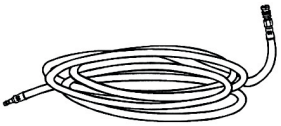

3

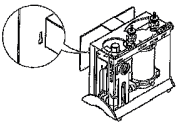

4

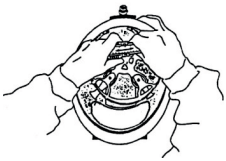

5

6

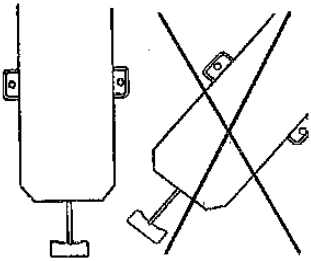

7

8

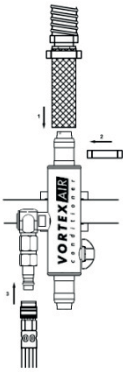

9

10

1. ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, ОТНОСИТСЯ К СЛЕДУЮЩИМ ИЗДЕЛИЯМ

Рис.	Деталь №	Изделие	Описание
1	A133230-00 A133230-02 A133230-03	Защитный шлем COMMANDER Защитный шлем COMMANDER AIRBLAST Защитный шлем COMMANDER NOREXO	с пелериной из материала бизонил, шлангом, соединением, регулятором, глушителем шума и ремнем
1	A133230-01	Защитный шлем COMMANDER	с пелериной из материала бизонил, шлангом, соединением, регулятором, глушителем шума и ремнем и дополнительным экраном
1	A133130-00	Защитный шлем COMMANDER	с пелериной из кожи, шлангом, соединением, регулятором, глушителем шума и ремнем
1	A133730-00	Защитный шлем COMMANDER	с пелериной из хлопчатобумажного материала, шлангом, соединением, регулятором, глушителем шума и ремнем
1	A133235-00	Защитный шлем COMMANDER	с пелериной из материала бизонил, шлангом, соединением, регулятором Vortex и ремнем
1	A133135-00	Защитный шлем COMMANDER	с пелериной из кожи, шлангом, соединением, регулятором Vortex и ремнем
1	A133735-00	Защитный шлем COMMANDER	с пелериной из хлопчатобумажного материала, шлангом, соединением, регулятором Vortex и ремнем

В сочетании с, в соответствии с требованиями:

Рис.	Деталь №	Изделие	Описание
3	A161253	Шланг подачи сжатого воздуха	Длина 10 м, для тяжелого режима работы, черный, диаметр отверстия 9 мм, с соединительной муфтой и ниппелем, CEJN
3	A161254	Шланг подачи сжатого воздуха	Длина 20 м, для тяжелого режима работы, черный, диаметр отверстия 9 мм, с соединительной муфтой и ниппелем, CEJN
3	A161255	Шланг подачи сжатого воздуха	Длина 40 м, для тяжелого режима работы, черный, диаметр отверстия 9 мм, с соединительной муфтой и ниппелем, CEJN
4	A160050	Набор фильтров сжатого воздуха AFU	С отделителем масла и воды, 2 встроенными пылепоглощающими фильтрами P3 и фильтром с активированным древесным углем 800 г, 1 соединением CEJN в стандартном комплекте поставки

2. НАЗНАЧЕНИЕ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Средство индивидуальной защиты дыхания с подачей сжатого воздуха от линии используется в рабочей среде, где необходима защита органов дыхания, лица и головы от рикошетирующих частиц, аэрозолей, испарений и газов, например при пескоструйных работах. Когда защитный шлем соединен через шланг подачи сжатого воздуха и систему фильтрования сжатого воздуха с системой сжатого воздуха, отфильтрованный воздух соотвествующий требованиям стандарта EN 12021 поступает через входное отверстие и выходит через шейное уплотнение. Требуемую скорость потока воздуха можно выставить с помощью регулятора, либо в настройках регулятора VORTEX. Указатель расхода воздуха показывает, достаточное ли количество воздуха поступает в защитный шлем. Если прикрепленный к окошку шлема одноразовый экран из стекла или полимерной пленки стал грязным или пришел в негодность, его можно заменить. Чтобы его снять, надо открыть рамку.
Регулятор VORTEX (поставляется отдельно) – это устройство, с помощью которого выполняется понижение или повышение температуры подаваемого воздуха примерно на 20°C с целью улучшения условий труда оператора. Если к системе подачи сжатого воздуха высокого давления через шланг и систему AFU подключен регулятор VORTEX, то вдыхаемыйи выдыхаемый воздух одновременно проходит через красное и синее выходные отверстия устройства, согласно стандарту EN 12021. Одно выходное отверстие может быть использовано для пропускания очищенного и обработанного выдыхаемого воздуха через шланг в защитный шлем. Требуемую скорость потока воздуха можно выставить с помощью регулятора. Встроенный индикатор расхода воздуха показывает, достаточное ли количество воздуха поступает в защитный шлем.

2.1 Ограничения применения

- Система не предназначена для работы в следующих условиях: интенсивное тепловыделение, открытый огонь, опасность взрыва или чрезвычайно высокая концентрация опасных веществ, представляющих непосредственную угрозу здоровью.
- Если окружающая температура ниже нуля по градусов Цельсию (ниже точки замерзания воды), тогда может произойти намерзание влаги, находящейся в контуре сжатого воздуха, на соединение или регулятор, вследствие чего будет заблокирована подача воздуха. В таком случае необходимо, чтобы содержание влаги в сжатом воздухе (при атмосферном

давлении) было гарантированно меньше 50 мг/м³ и соответствовало требованиям EN 12021. Обычно в стандартных контурах сжатого воздуха это требование не выполняется.

- Для подачи воздуха можно использовать только источники пригодного для дыхания воздуха под средним давлением.
- Использование чистого кислорода или воздуха, обогащенного кислородом, не допускается.
- Использование соединителей других производителей для системы подачи воздуха среднего давления запрещено.
- Соединения и соединительные муфты шлангов перед подсоединением и после отсоединения необходимо очищать.
- Максимальная длина шланга подачи сжатого воздуха составляет 60 метров.
- Максимальное количество шлангов подачи сжатого воздуха, которые можно последовательно подсоединять друг к другу для увеличения длины, равно 3 (3 x 20 м).
- Шланг подачи сжатого воздуха может выдерживать скачки давления максимум 30 бар и максимальную температуру 130°C.
- Рабочее давление должно составлять не менее: 5,5 бар для защитного шлема с регулятором и 4,5 бар для шлемов с регулятором VORTEX.
- При максимальной длине шланга подачи воздуха и минимальном рабочем давлении минимальная скорость подачи воздуха в устройство составляет:
  - Серия COMMANDER A133X30 175 л/мин
  - COMMANDER VORTEX A133X35 145 л/мин
- Максимальная скорость подачи воздуха в устройство составляет 385 л/мин при максимальной длине шланга подачи воздуха и максимальном рабочем давлении 7,5 бар для серии защитных шлемов COMMANDER и 6,5 бар для шлемов COMMANDER VORTEX.
- При выполнении работ с высокой интенсивностью физического труда в подшлемном пространстве может возникнуть временное отрицательное давление, что приведет к снижению коэффициента защиты системы.
- На коэффициент защиты всего устройства может повлиять воздушный поток со скоростью свыше 2 м/с.
- Температура окружающего воздуха во время использования должна находиться в диапазоне от -10°C до +60°C.
- Такие факторы, как слишком горячий или холодный сжатый воздух, чрезмерная длина шланга подачи воздуха и экстремальная температура окружающей среды, могут негативно отразиться на эффективности регулятора VORTEX.
- Если свободное выходное отверстие закрыто, расход вдыхаемого и выдыхаемого воздуха увеличивается, снижая тем самым температуру нагрева или охлаждения поступаемого воздуха.
- Повышенная влажность или повышенное давление поступаемого воздуха может привести к обмерзанию шумопоглотителей с холодной стороны. В этом случае воздушный поток с холодной стороны резко снизится. Отключите регулятора VORTEX. Через несколько минут регулятора VORTEX оттает и можно будет снова приступить к работе. Снизьте давление подачи воздуха или отрегулируйте положение клапана во избежание повторного обмерзания. Кроме того, такие проблемы могут возникнуть в случае неисправности или низкой производительности осушителя сжатого воздуха.
- Если сжатый воздух одновременно используется для защитного шлема и пневматического инструмента (например, распылителя краски), тогда необходимо, чтобы при максимально потреблении воздуха инструментом в колпак гарантированно попадало достаточное количество воздуха. При необходимости рабочее давление можно отрегулировать.
- Системой должен пользоваться только обученный персонал, полностью осведомленный об опасностях выполняемой работы.
- Защитный шлем не соответствует требованиям стандарта EN 397 для защитных шлемов.
- Маркировка F указывает на то, что устройство и шланг подачи сжатого воздуха можно использовать в пожароопасной среде.
- Шланг подачи сжатого воздуха является термостойким и антистатическим.

2.2 Подготовка к работе

- Проверьте, чтобы компрессор был установлен таким образом, чтобы он не мог всасывать опасные вещества, а впускное отверстие для воздуха не было перекрыто. Проверьте, чтобы в компрессоре было включено питание. Проверьте, чтобы было установлено надлежащее рабочее давление, и подавался чистый воздух, соответствующий EN 12021. В противном случае необходимо воспользоваться фильтрующим элементом, разрешенным к применению. Проверьте, чтобы на компрессоре был установлен надлежащий регулируемый клапан сброса давления, который проходит регулярный осмотр и техобслуживание. Проверьте, чтобы все компоненты были очищены и проверены, как описано в § 3, 4 и 5.
- В соответствии с указаниями производителя необходимо проверить, чтобы производительность системы подачи воздуха была достаточной для обеспечения надлежащей подачи для всех подключенных устройств.
- Переключение подачи воздуха с холодного на теплый и наоборот (рис. 9).
  Отсоедините шланг подачи сжатого воздуха. Снимите регулятор VORTEX с ремня, выполните его очистку и проверку функционирования, следуя инструкциям разделов «Очистка и дезинфекция» и «Техническое обслуживание и проверка». Освободите крепление шланга. Открутите и извлеките ниппель шланга, разверните регулятор VORTEX, и вставьте шланг в требуемое выпускное отверстие. Для подачи теплого воздуха подсоедините шланг через ниппель к порту красного цвета, а для подачи холодного воздуха - к порту синего цвета. Накиньте хомут на шланг таким образом, чтобы он частично заходил на ниппель шланга. Затяните крепления хомута и закрепите кондиционер на ремне. Снова подключите шланг подачи сжатого воздуха. Проверьте шланг на наличие утечек. Проверьте функционирование системы. Следуйте инструкциям раздела «Техническое обслуживание и проверка».
- Отрегулируйте рабочее давление системы фильтрования до минимум 5,5 бар для серии защитных шлемов COMMANDER и минимум 4,5 бар для шлемов COMMANDER VORTEX. Подсоедините защитный шлем к фильтровальной системе с помощью шланга подачи сжатого воздуха. Отрегулируйте размер оголовья шлема (рис. 5), и в случае необходимости прикрепите одноразовый дополнительный капюшон. Наденьте на голову защитный шлем и отрегулируйте его положение таким образом, чтобы под крышкой создавалось достаточное давление (рис. 6).
- Отрегулируйте длину ремня.

2.3 Во время работы

- Отрегулируйте объем воздуха в соответствии с требованиями (рис. 2). При использовании защитного шлема COMMANDER VORTEX требуемая температура воздуха дыхания достигается за короткое время. В случае, если поток подаваемого воздуха будет недостаточным, индикатор подачи воздуха известит об этом оператора. Индикатор подачи воздуха установлен таким образом, что при нормальной подаче воздуха красный флажок не виден и работает только в вертикальном положении (рис. 7). Из соображений безопасности стандартный регулятор и регулятор VORTEX не могут полностью перекрывать поток воздуха. При прекращении подачи воздуха необходимо немедленно покинуть рабочую зону. Проверьте, чтобы шланг подачи сжатого воздуха не был зажат, поскольку это препятствует нормальной подаче воздуха и не позволяет быстро покинуть рабочую зону. Защитные шлем не заглушает внешние звуки. Поэтому необходимо использовать дополнительные защитные наушники.

Кондиционер вдыхаемого и выдыхаемого воздуха VORTEX не заглушает внешние звуки. Необходимо обязательно использовать дополнительное срество индивидуальной защиты органа слуха. Выпуск некоторого объема воздуха из неиспользуемого выходного отверстия считается нормальным.

2.4 После использования

- После выхода из рабочей зоны необходимо расстегнуть ремень, ослабить шейный нагрудник, снять шлем и отсоединить шланг подачи воздуха. С помощью щетки или салфетки из ткани удалите с деталей грязь и отфильтрованные твердые частицы. Очистите и проверьте детали в соответствии с указаниями в пунктах 3 и 4. При подсоединении и отсоединении следите, чтобы через открытые соединения шланга в систему не попадала грязь.

3. ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Каждый раз после завершения работы необходимо очищать защитный шлем и его компоненты с помощью очищающего и дезинфицирующего средства Honeywell EPI U-S 19a (№ по каталогу 1779065). Далее тщательно промойте устройство чистой водой (без применения растворителей). Пелерину можно стирать в стиральной машине с помощью мягкодействующего моющего средства при температуре 30°C. внутренние поверхности шлема необходимо очищать с помощью дезинфицирующего средства EPI U-S 19a. Смотрите указания производителя. Из соображений гигиены каждый оператор должен надевать свой защитный шлем. Обдуйте с помощью струи сжатого воздуха очищенные соединения и регулятор. Наконец, с помощью сухой ткани вытрите насухо все металлические детали для предотвращения коррозии. При очистке следите за тем, чтобы не вдыхать вредные частицы, которые выделяются во время очистки.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОВЕРКА

Защитный шлем для дробеструйной обработки

Установка одноразовых экранов: откройте рамку окна в шлеме COMMANDER и прикрепите один одноразовый экран (рис. 8).
Замена пелерины: для замены пелерины надо сдвинуть частично назад резиновое покрытие шлема (рис. 10).

Система фильтрования сжатого воздуха

Более подробную информацию о фильтрующем элементе воздушного контура смотрите в прилагаемой инструкции.

После замены компонент необходимо проводить проверку их функционирования.

Проверка функционирования: после очистки, дезинфекции или замены компонент необходимо проверить работу системы. Проверьте все основные компоненты на наличие повреждений и грязи и, если необходимо, замените их оригинальными запасными деталями. Если красный флажок индикатора расхода воздуха показывает недостаточное количество воздуха внутри шлема, хотя давление отрегулировано правильно, это может означать, что произошло закупоривание фильтровальной системы, шланга подачи сжатого воздуха, соединения или глушителя шума. Во время этой проверки шлем должен находиться в вертикальном положении (положении нормальной работы).
Проверка шланга на наличие утечек: шланг подачи воздуха и соединения, ручная проверка с помощью тянущего усилия. Подсоедините воздушный колпак к фильтровальной системе сжатого воздуха и отрегулируйте давление подачи; в фильтровальной системе и шланге подачи воздуха не должно быть заметных утечек.
Для защитных шлемов COMMANDER VORTEX: при эксплуатации шлема в жестких условиях, либо в результате загрязнения системы подачи сжатого воздуха со временем шумопоглотители могут засориться. В этом случае необходимо выполнить их замену. См. главу «Запасные части». Для замены фильтров используйте соответствующую отвертку.

5. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Обязательное условие начала использования:	Проверка функционирования и утечек.
Перед использованием:	Проверка оператором рабочих параметров, проверка клапана управления.
После использования:	Очистка и дезинфекция респиратора: очистка, проверка функционирования и утечек всей системы.
Один раз в полгода:	Очистка и дезинфекция респиратора: очистка, проверка функционирования и утечек всей системы.

Продолжительность использования фильтров
Фильтровальный элемент непрерывно втягивает флюиды. Частицы на поверхности и внутри микропористой среды фильтровального элемента создают являются причиной потери давления. При перепаде давления 0,6 бар желательно заменить фильтры. Из соображений безопасности фильтр с активированным углем необходимо менять через каждые 6 месяцев или одновременно с фильтром грубой очистки.

6. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ

После эксплуатации и чистки хранить всю систему в прохладном, сухом и темном месте. Принимайте меры для избежания контакта компонент системы с маслами, жирами, растворителями, кислотами и другими химическими веществами. Диапазон температур хранения шлема указан на упаковке. Хранить шлем и комплектующие к нему следует в оригинальной упаковке или другой эквивалентной упаковке, защищающем продукт от солнечного излучения и пыли. Срок хранения шлема при соблюдении условий хранения, рекомендованных производителем, составляет 10 лет. Дата изготовления шлема указана на продукте и на упаковке.

Для безопасной транспортировки рекомендуется использовать оригинальную упаковку и соблюдать диапазон температур и значение максимальной относительной влажности, рекомендованные для хранения.

Использованный шлем должен быть утилизирован согласно локальному законодательству об утилизации опасных отходов. Запрещается утилизировать использованный шлем совместно с бытовыми отходами.

7. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

7.1 Защитный шлем COMMANDER для дробеструйной обработки

№ п/п	Артикул	Краткое описание	Упаковочный блок
1	A160123	Сетчатый экран	50
2	A160761-25	Экран из стекла	25
3	A160722	Экран из полиэстера	50
4	A160662	Прокладка для экрана	1
5	A001979	Открывающаяся створка экрана	1
6	A160482	Индикатор расхода воздуха COMMANDER	1
7	A160210	Оголовье	1
8	A160112-1	Шейное уплотнение	5
9	A000308	Пелерина из материала бизонил	1
9	A002495	Пелерина из кожи	1
10	A002550	Накидка из хлопчатобумажного материала	1
10	A000233	Накидка из натуральной кожи	1
11	A160695	Поясной ремень	1
12	A001976	Переходник между шлангом и шлемом	1
13	A161472	Внутренняя лента	
14	A165310	Хлопчатобумажный защитный колпак	

Серия COMMANDER

15	A002505	Шланг в сборе с байонетным соединением и регулятором	1
16	A160146	Глушитель шума	5
17	A160676	Регулятор	1
18	A160472	Регулятор, глушитель шума и ниппель CEJN	1
19	A160549	Ниппель CEJN с внутренней резьбой ¼”	1

COMMANDER VORTEX

20	A161351	Шланг в сборе с байонетным соединением	1
21	A160142	Звукопоглотители VORTEX SH (комплект)	1
22	A150275	Регулятор вдыхаемого и выдыхаемого воздуха VORTEX	1

7.2 Набор фильтров сжатого воздуха

№ п/п	Артикул	Краткое описание	Упаковочный блок
1	A160042	Фильтровальный элемент AFU	1
2	A160462	Соединение CEJN, 1/2" для AFU (для второго соединения)	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛАССИФИКАЦИЯ	4B согласно EN 14594
Номинальный коэффициент защиты (НКЗ):	2000 ПДК
Минимальное рабочее давление для серии защитных шлемов Commander:	5,5 бар
Минимальное рабочее давление для защитных шлемов Commander VORTEX:	4,5 бар
Минимальный поток воздуха с регулятором при рабочем давлении 5,5 бар и длине шланга 60 м: Серия COMMANDER	175 л/мин
Минимальный поток воздуха для защитных шлемов с системой VORTEX при рабочем давлении 4,5 бар и длине шланга 60 м: COMMANDER VORTEX	145 л/мин
Максимальный поток воздуха с регулятором при рабочем давлении 7,5 бар и длине шланга 60 м:	385 л/мин
Максимальный поток воздуха для защитных шлемов с регулятором при рабочем давлении 6,5 бар и длине шланга 60 м:	350 л/мин
Минимальная температура окружающего воздуха во время работы:	-10°C.
Максимальная температура окружающего воздуха во время работы:	60°C.
Максимальная длина шланга:	60 метров
Уровень шума с регулятором на максимуме:	85 дБ (A)
Масса шлема - COMMANDER:	1400 g

Рабочие параметры регуляторaVORTEX:

Давление, бар	Температура теплого воздуха, °C	Температура холодного воздуха
4,5	+18	-16
5	+18	-16
5,5	+17	-15
6	+17	-15
6,5	+17	-15

9. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В защитный шлем не поступает воздух:

- Отключено питание компрессора.
- В системе подачи сжатого воздуха замерз конденсат.
- Шланг подачи сжатого воздуха пережат.
- Неверно выполнены соединения.
- Утечка в системе подачи сжатого воздуха.

В защитный шлем поступпает недостаточное количество воздуха:

- Слишком низкое давление подаваемого воздуха.
- В системе подачи сжатого воздуха замерз конденсат.
- Засорена система фильтрации.
- Шланг подачи сжатого воздуха засорен или пережат.
- Перекрыта подача воздуха в местах соединений.
- Засорены шумопоглотители для регулятора VORTEX.
- Перекрыта подача воздуха для дыхания в защитный шлем.
- Неисправен индикатор расхода воздуха, расположенный в защитном шлеме.

Перепад температур незначителен:

- Слишком низкое давление подаваемого воздуха.
- Компрессор подает слишком горячий или слишком холодный воздух.
- Высокая или низкая температура наружного воздуха при большой длине шланга.
- Шумопоглотители засорены или закупорены замерзшим конденсатом.
- Закрыто неиспользуемое выходное отверстие.
- Повреждение внутреннего устройства кондиционера VORTEX вследствие попадания постороннего предмета или вещества из системы подачи сжатого воздуха.

10. ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Компания HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS не может, в общем случае, взять на себя ответственность за повреждение, нанесенное владельцам, пользователем, другими лицами или третьей стороной, пользовавшимисясредством индивидуальной защиты, которое прямо или непрямо стало следствием неправильного использования и/или технического обслуживания средства индивидуальной защиты, включая использование изделия с какой-либо другой целью, отличающей от указанной инструкции по эксплуатации, и/или невыполнение или неполное соблюдение указаний, содержащихся в настоящей инструкции по эксплуатации, и/или в отношении ремонта средства индивидуальной защиты, который не был выполнен нами или от нашего имени. Наши общие условия продаж и поставок применимы ко всем сделкам. Компания HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS стремится непрерывно совершенствовать свои изделия и оставляет за собой право изменять технические характеристики изделия, указанные в настоящей инструкции по эксплуатации, без предварительного извещения.

Внимание: Директива ЕС «Средства индивидуальной защиты 2016/425/ЕС» указывает, что продавать и использовать можно только проверенные средства индивидуальной защиты с маркировкой CE. Применение сменных неоригинальных запасных деталей делает недействительными сертификат CE и все гарантийные обязательства, в результате чего пользователь и лицо, первоначально продававшее указанные запасные детали, должны быть наказаны соответствующими органами стран-участниц ЕС, на основании чего все изделие должно быть изъято из использования и, соответственно, исключено из коммерческих сделок. Оригинальные запасные детали можно определить по прикрепленным артикулам с товарным знаком производителя маркировкой знаком соответствия «CE», с возможным указанием срока хранения.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Компания HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS отремонтирует или, если это необходимо, заменит это изделие бесплатно в случае обнаружения дефекта материала или изготовления в пределах 12 месяцев с даты приобретения при условии, что изделие использовалось в обычном режиме в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Настоящие гарантийные обязательства теряют свою силу, если маркировка типа или заводского номера была изменена, удалена или стала неразборчивой.

12. РАЗРЕШЕНИЯ И СЕРТИФИКАТЫ

Изделие соответствует положениям Регламента Европейского парламента и Совета 2016/425/ЕС в отношении средств индивидуальной защиты, с последующими изменениями.

Типовое испытание для стран ЕС в соответствии с Модулем B Регамента СИЗ выполнено нотифицированным органом номер 1463:

POLSKI REJESTR STATKÒW S.A. – Aleja Generała Jòzefa Hallera 126

80-416 GDAŃSK – POLAND

Производственный процесс, основанный на контроле качества в соответствии с типом, который указан в Модуле D Регламента СИЗ, находится под контролем нотифицированного органа номер 0082:

APAVE SUDEUROPE SAS - CS60193

13322 MARSEILLE Cedex 16 – FRANCE

Информация об обязательном подтверждении соответствия

Данный шлем с подачей сжатого воздуха от магистрали является изолирующим средством индивидуальной защиты органов дыхания от химических факторов и средством индивидуальной защиты лица от механических и химических факторов. Он прошел процедуру обязательного подтверждения соответствия требованиям технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» в форме обязательной сертификации и поэтому маркирован единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского Экономического Союза.

EAC - единый знак обращения продукции на рынке Евразийского Экономического Союза.

Юридический адрес изготовителя:

Хоневелл Респирейторы Сейфти Продактс, C.S. 55288 - 95958 Руасси ШдГ Cedex, ИЗ Пари Норд II 33 ул. Ванессес – Вильпент, Франция

Адрес завода-изготовителя:

Хоневелл Сейфти Продактс Словакия Cpo., Нитрианска цеста 503/60, 95801 Партизанске, Словакия

Представитель изготовителя в Российской Федерации и странах ЕАЭС:

АО «Хоневелл», ул. Киевская 7, Москва, 121059 Российская Федерация, тел.: +7-495-796-98-00

Полную декларацию соответствия можно найти здесь: https://doc.honeywellsafety.com

Honeywell NORTH®	**HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS** C.S. 55288 - 95958 ROISSY CDG Cedex ZI PARIS NORD II 33, rue des Vanesses – VILLEPINTE FRANCE **Phone: +33 (0)1 49 90 79 79** **www.honeywellsafety.com**	CE 0082 **EN14594:2018** EAC **TP TC 019/2011**