Респираторный комплекс

Фильтрующий респиратор

RK 6020

FFP2 NR D
Класс защиты

Регулируемые ленты оголовья

Описание

Складной респиратор RK 6020 предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман) при их концентрации до 12 ПДК.

RK 6020 отличает яркое исполнение, которое позволяет идентифицировать класс защиты по корпусу полумаски.

Респиратор имеет носовой зажим и ленты оголовья в виде двух скользящих петель с фиксатором для регулировки длины.

Технические характеристики

Форма	Складной
Клапан выдоха	Нет
Класс защиты	FFP2 NR D
Упаковка	индивидуальная
Масса 1шт	не более 20г

Сертификация

Респиратор соответствует требованиям:

ТР ТС 019/2011,
ГОСТ 12.4.294-2015
ТУ 32.99.11-002-65525370-2019
EN 149:2001+A1:2009

EAC CE 0598

Reg.No. RU - 13СК03.00536 ISO 9001:2015

ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Материалы

Фильтрующий материал	Полипропилен
Внутренний слой	Спанбонд
Ленты оголовья	Текстиль, резина
Носовой зажим	алюминий

Маркировка

Маркировка включает:

- Наименование респиратора
- Торговый знак производителя
- Класс защиты
- Технический регламент и стандарт на соответствие которому сертифицирован продукт
- Дату окончания срока годности
- Знаки обращения

Упаковка

Индивидуальная упаковка обеспечивает гигиеническую сохранность респиратора.

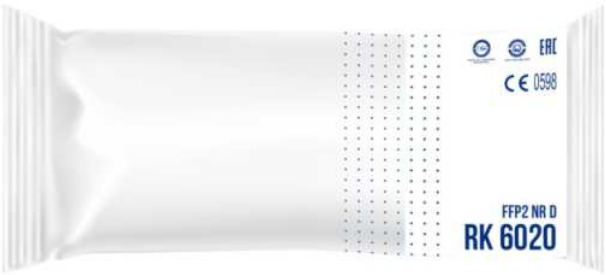

Инструкция по надеванию

Чистыми руками вскрыть упаковку, проверить респиратор на наличие дефектов.

Поместить большие пальцы под носовую пластину и согнуть ее двумя руками. Расправить респиратор для придания формы полумаски. Вытянуть нижнюю петлю эластичной ленты оголовья и завести ее за голову на уровне затылочной части. Надеть респиратор. Одной рукой придерживать респиратор на лице, другой – завести верхнюю петлю ленты оголовья на уровень теменной части головы. Отрегулировать эластичные ленты и закрепить их фиксатором.
Обжать носовую пластину на переносице, равномерно расправить края респиратора на лице.

Проверить респиратор на плотность прилегания: не сдвигая респиратор, полностью накрыть его обеими руками и сделать резкий выдох. Если воздух проходит по краям респиратора, отрегулировать положение полумаски и лент оголовья. Повторить проверку на плотность прилегания.

Ограничения по применению

Нельзя применять респиратор:
- в случае содержания кислорода в воздухе менее 17 % от объема (колодцы, закрытые емкости и т.п.);
- имеющий сквозные отверстия и нарушение целостности фильтрующего материала;
- для защиты от паров и газов вредных веществ.

При применении респиратора людьми с бородой, щетиной, бакенбардами, препятствующими его плотному прилеганию, эффективность респиратора снижается.

Хранение и утилизация

Респираторы должны храниться в упаковке изготовителя в сухих помещениях при температуре окружающей среды от -30 °С до +70 °С и относительной влажности до 80 %.

Гарантийный срок хранения – 5 лет при соблюдении условий транспортирования и хранения в упаковке изготовителя.

Отработанные респираторы и респираторы с истекшим сроком годности утилизируют как бытовые отходы.

Транспортировка

Транспортирование осуществляется всеми видами транспорта в условиях, защищенных от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений. Не допускается транспортирование и хранение с агрессивными и пачкающими веществами.

Продукция транспортируется в брендированной гофротаре.

Количество респираторов в 1 транспортной коробке - 400 шт.

Транспортная коробка имеет специальную наклейку с указанием №партии, №гофроящика, даты упаковки, артикула, штрихкода и другой информации.

Изготовитель

ООО «Респираторный комплекс»

Адрес: 195027, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 23, к. 1, литер А
Телефон: +7 (812) 703-37-33, +7 (812) 329-11-65
E-mail: zakaz@rkszpe.ru
Сайт: www.rkszpe.ru